


GUIDE DE REFERENCE RAPIDE AVERY DENNISON® FRESHMARX® CENTRAL & CENTRAL ELITE


Pour tout complément d'information, reportez-vous au sur notre site Web (www.printers.averydennison.com). Consultez les informations relatives à la sécurité de l'imprimante dans le à la sécurité document.

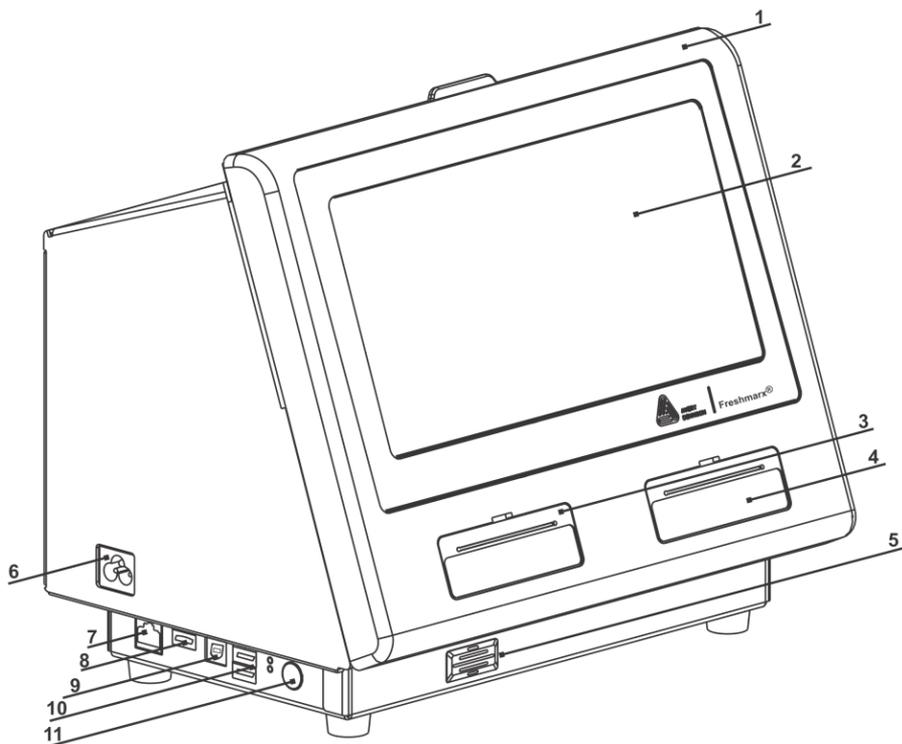


1.	Couvercle	5.	Haut-parleur	9.	USB (Type B)
2.	Écran	6.	Branchement du cordon d'alimentation	10.	USB (Type A)
3.	Imprimante côté gauche	7.	Port Ethernet	11.	Bouton de mise sous tension
4.	Imprimante côté droit	8.	HDMI		

Chargement des étiquettes – Imprimante côté gauche


1. Mettez l'imprimante sous tension et ouvrez le couvercle.
2. Tirez sur la languette du support.

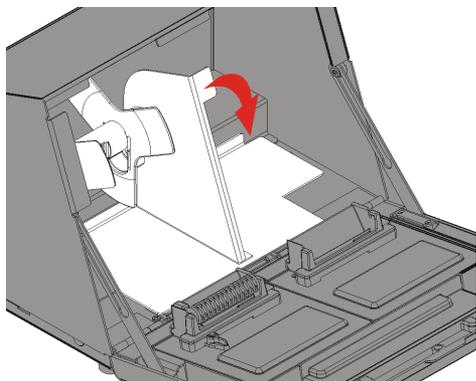


3. Déverrouillez le guide d'alimentation. Retirez le guide d'alimentation du support d'alimentation.

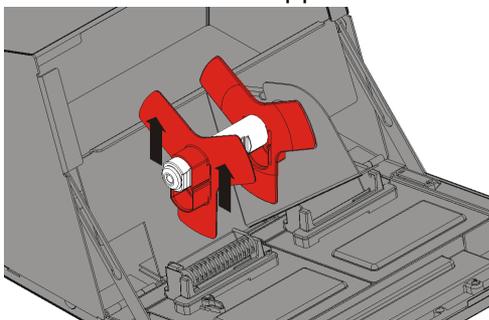


4. Placez un rouleau d'étiquettes (côté étiquette vers le haut) sur le support d'alimentation. Placez le guide d'alimentation sur le support d'alimentation jusqu'à ce qu'il touche le consommable.
5. Verrouillez le guide d'alimentation.

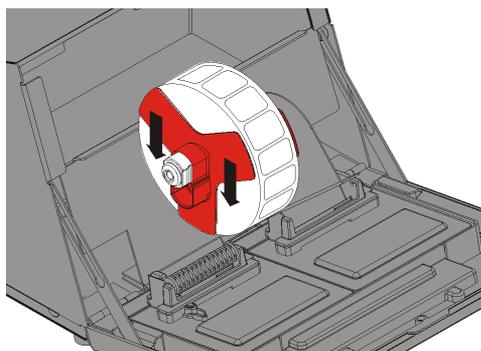

6. Remettez la languette du support en place.
7. Guidez les étiquettes le long du bord interne et dans la fente (derrière le galet blanc). L'imprimante fait avancer le consommable.

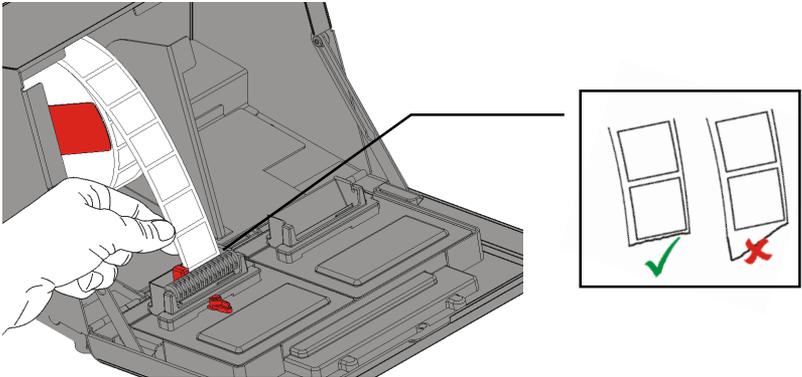


8. Faites glisser le levier d'alimentation à côté du consommable. Fermez le levier d'alimentation des étiquettes.

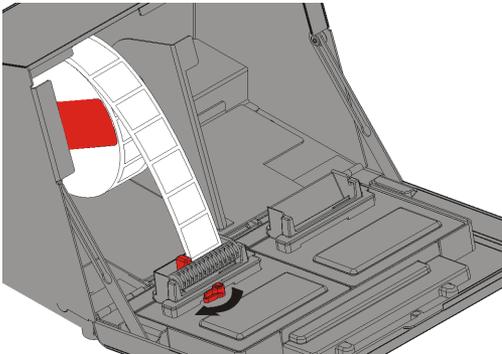


9. Refermez le couvercle.

Chargement des étiquettes – Imprimante côté droit


1. Mettez l'imprimante sous tension et ouvrez le couvercle.
2. Tirez sur la languette du support.
3. Déverrouillez le guide d'alimentation externe et ôtez-le du support d'alimentation.

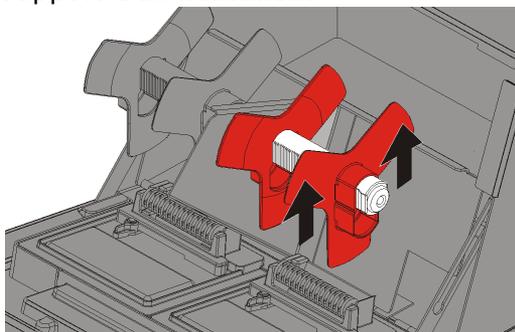


4. Placez un rouleau d'étiquettes (côté étiquette vers le haut) sur le support d'alimentation.
5. Placez le guide d'alimentation externe sur le support d'alimentation. Verrouillez le guide d'alimentation externe en place.

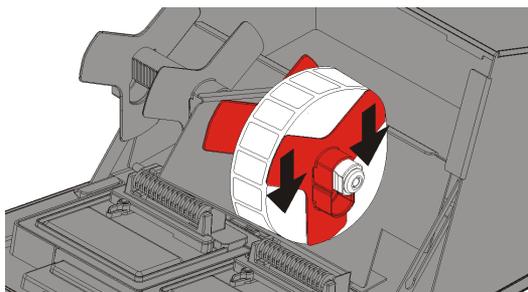

6. Déverrouillez le guide d'alimentation interne. Déplacez le guide d'alimentation interne jusqu'à ce que le consommable touche le guide d'alimentation externe. Verrouillez le guide d'alimentation externe en place.

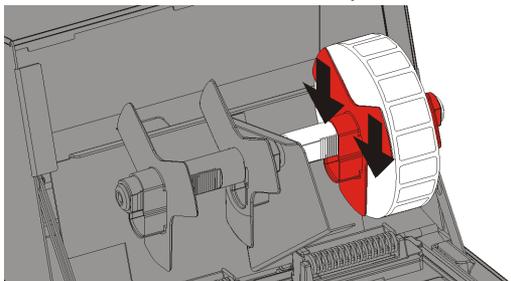

7. Remettez la languette du support en place.
8. Guidez les étiquettes le long du bord externe et dans la fente (derrière le galet blanc). L'imprimante fait avancer le consommable.
9. Faites glisser le levier d'alimentation à côté du consommable. Fermez le levier d'alimentation des étiquettes.

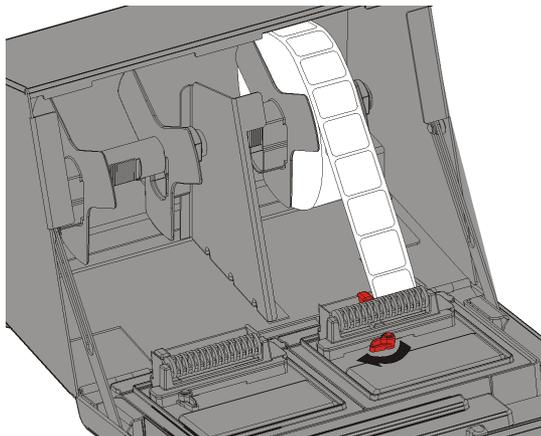

10. Refermez le couvercle.

Impression des étiquettes

Avant d'imprimer les étiquettes, vérifiez que l'heure et la date sont exactes.

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Connexion.
3. Appuyez sur le bouton de produit de l'étiquette à imprimer.
4. Sélectionnez le nombre d'étiquettes à imprimer et appuyez sur Enter (Entrée). Pour imprimer une seule étiquette, appuyez sur Enter (Entrée).
5. Les étiquettes sont imprimées pour le produit sélectionné.