


GHID DE REFERINȚĂ RAPIDĂ 9418


Vedeți site-ul nostru web, www.printers.averydennison.com, pentru mai multe informații. Consultați *fișa de siguranță* furnizată împreună cu imprimanta.

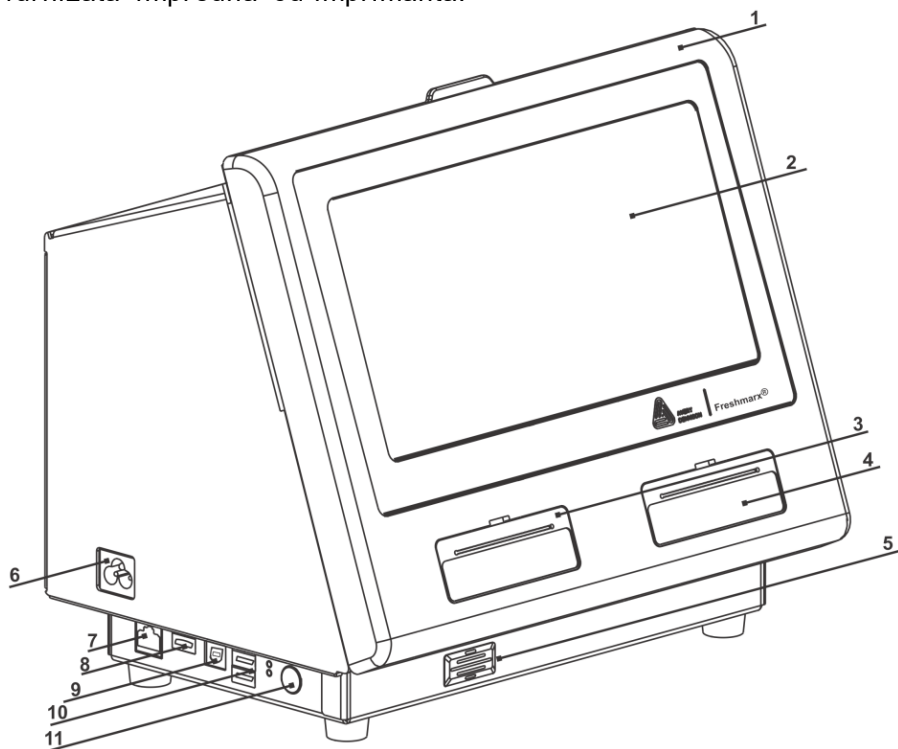


1.	Capac	5.	Difuzor	9.	USB (tip B)
2.	Afișaj	6.	Cablu de alimentare	10.	USB (tip A)
3.	Imprimanta din stânga	7.	Ethernet	11.	Buton de alimentare
4.	Imprimanta din dreapta	8.	HDMI		

Încărcarea etichetelor – imprimanta din stânga

1. Porniți imprimanta, apoi deschideți capacul.
2. Trageți de clema pentru consumabile.

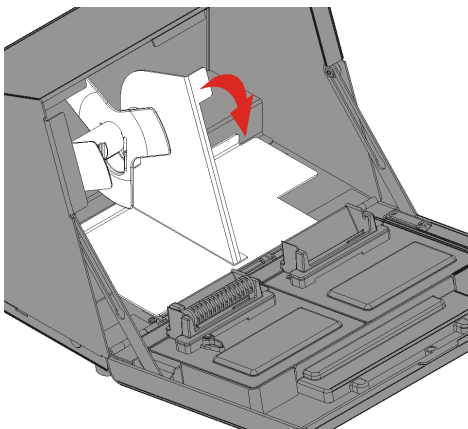


3. Deblocați ghidajul de alimentare și scoateți-l.

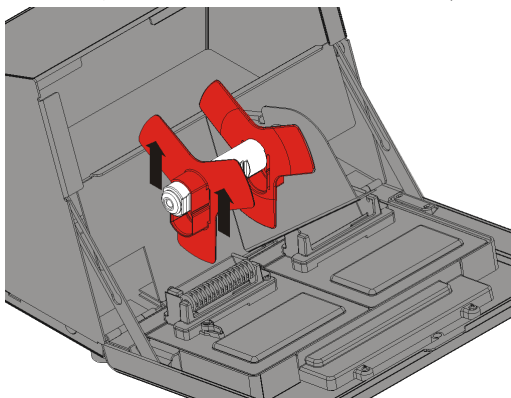



4. Așezați o rolă de etichete (cu eticheta în sus) pe suportul de alimentare. Puneți ghidajul de alimentare pe suportul de alimentare.

5. Blocați ghidajul de alimentare.

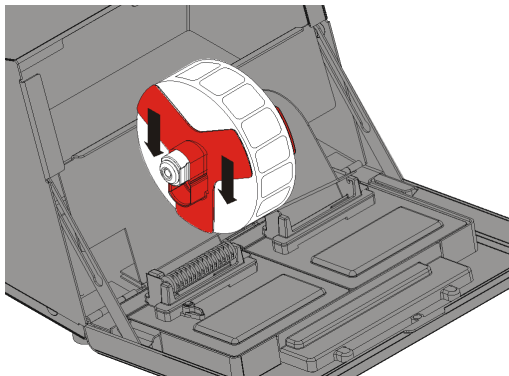


6. Puneți clema pentru consumabilele înapoi.

7. Ghidați etichetele de-a lungul marginii interioare și în locaș. Imprimanta alimentează consumabilele.

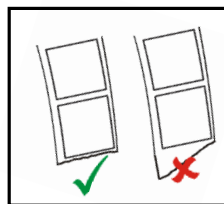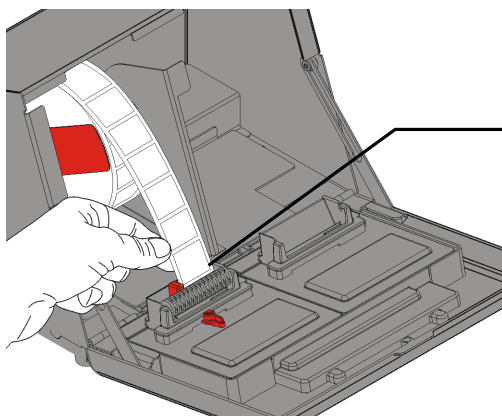


8. Glisați maneta de alimentare de lângă consumabile. Închideți maneta de alimentare.

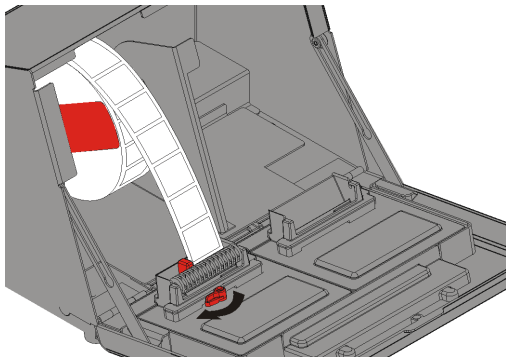


9. Închideți capacul.

Încărcarea etichetelor – imprimanta din dreapta

1. Porniți imprimanta, apoi deschideți capacul.
2. Trageți de clema pentru consumabile.
3. Deblocați ghidajul de alimentare extern și scoateți-l.

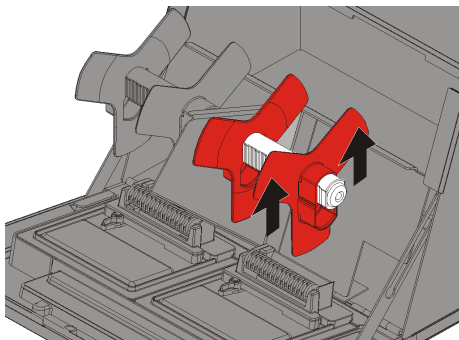


4. Așezați o rolă de etichete (cu eticheta în sus) pe suportul de alimentare.
5. Puneți la loc ghidajul de alimentare extern și blocați-l în

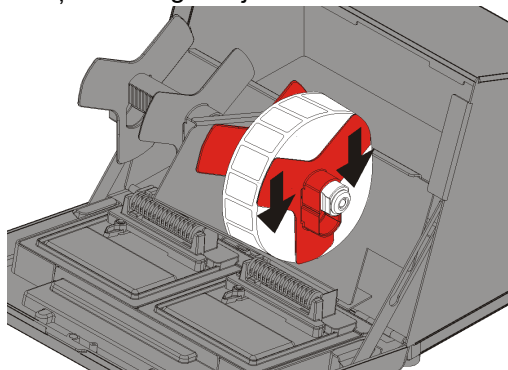


poziție.

6. Deblocați ghidajul interior de alimentare, mutați-l până când atinge consumabilele, blocați-l în poziție.

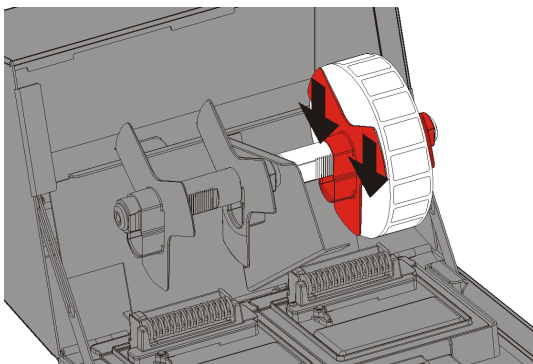

7. Puneți clema pentru consumabile înapoi.
8. Ghidați etichetele de-a lungul marginii exterioare și în locaș. Imprimanta alimentează consumabilele.
9. Glisați maneta de alimentare de lângă consumabile și închideți-o.

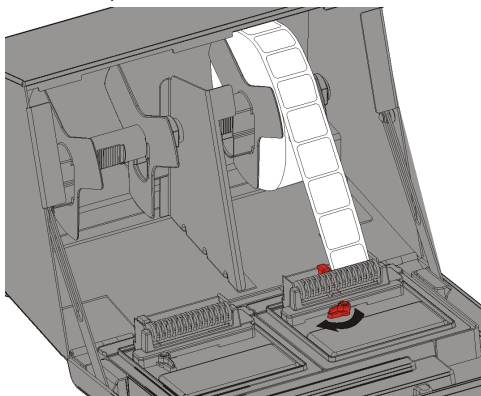

10. Închideți capacul.

Tipărirea etichetelor

1. Porniți imprimanta.
2. Conectați-vă.
3. Apăsăți butonul produsului de pe etichetă pentru a tipări.
4. Selectați numărul de etichete și apăsați **Enter**. Pentru a tipări o etichetă, apăsați pe **Enter**.
5. Etichetele sunt tipărite pentru produsul selectat.