



FRESHMARX® 9417 GUIDA RAPIDA

Il presente manuale contiene informazioni su come caricare i supporti di stampa, stampare etichette ed effettuare le procedure di pulizia e manutenzione della stampante Monarch® 9417 Freshmarx®.

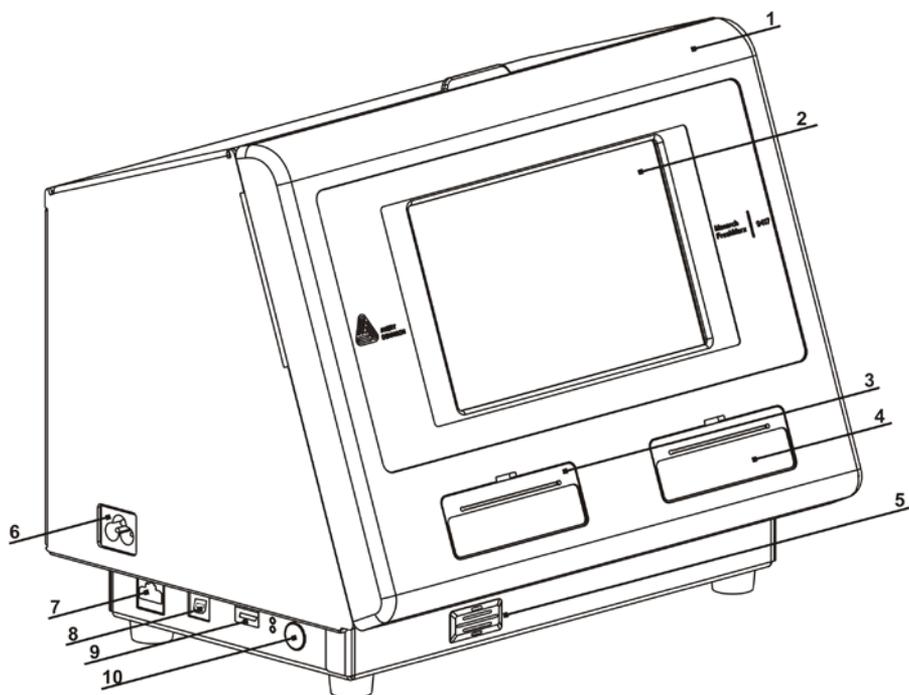

1.	Coperchio	6.	Connettore del cavo di alimentazione
2.	Display	7.	Porta Ethernet
3.	Stampante sinistra	8.	Porta USB (tipo B)
4.	Stampante giusta	9.	Porta USB (tipo A)
5.	Altoparlante	10.	Pulsante On/Off

Utilizzo del tastierino

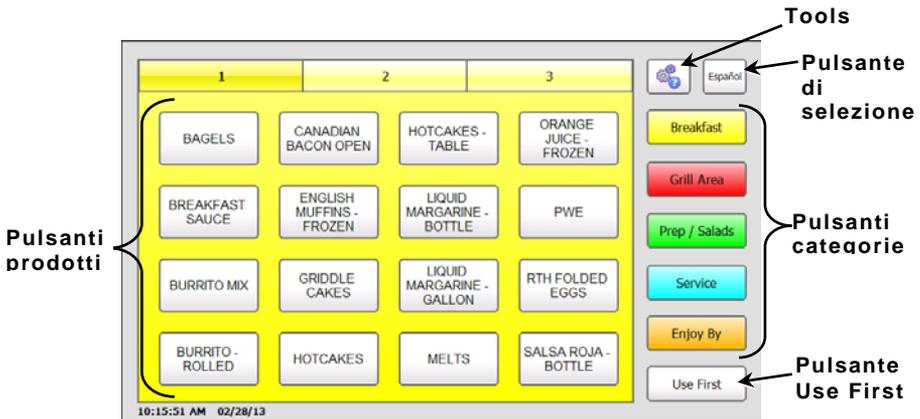

Utilizzo di Quick Tips (Suggerimenti veloci)

È possibile visualizzare le informazioni della Guida rapida sulla stampante passando a: Tools (Utensili), Quick Tips (Suggerimenti veloci).

Impostazione dell'ora e della data


1. Premere il pulsante Tools .
2. Premere il pulsante **Admin**.
3. Inserire la password Admin e premere **Enter**. La password predefinita è **1234**.
4. Premere Time/Date (Ora/Data).




5. Una volta terminato, premere **OK**.

Caricamento etichette - Stampante sinistra


1. Accendere la stampante. Aprire il coperchio.
2. Tirare la linguetta del supporto di stampa.

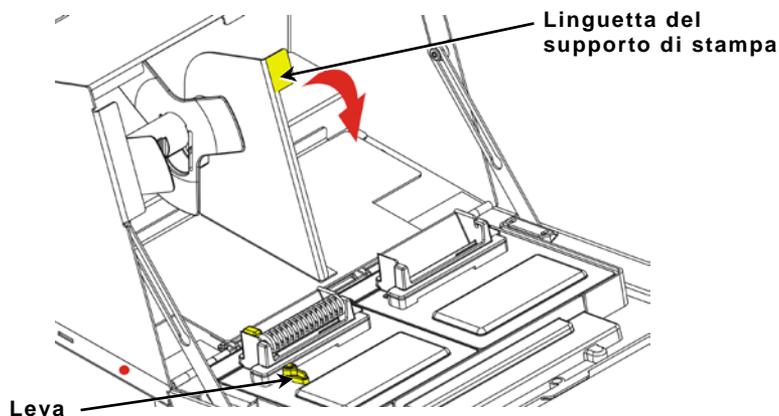


3. Sbloccare la guida del supporto di stampa. Rimuovere la guida del supporto di stampa dal reggirotolo.

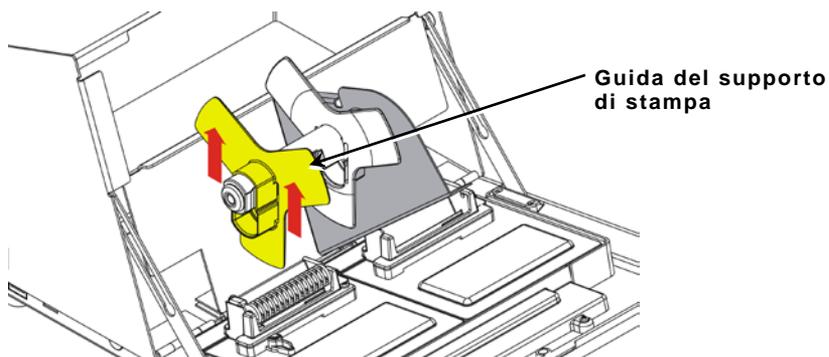

4. Posizionare un rotolo di etichette (lato etichetta rivolto verso l'alto) sul reggirotolo.
5. Posizionare la guida del supporto di stampa sul reggirotolo fino a toccare il supporto di stampa.


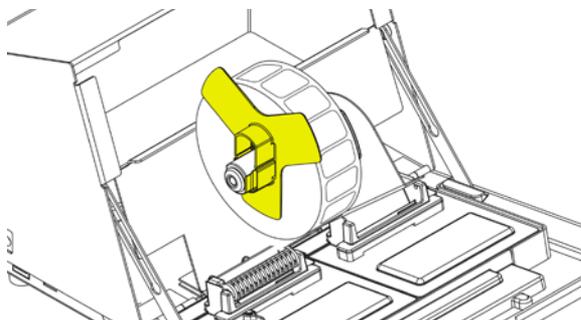


6. Bloccare la guida del supporto di stampa.

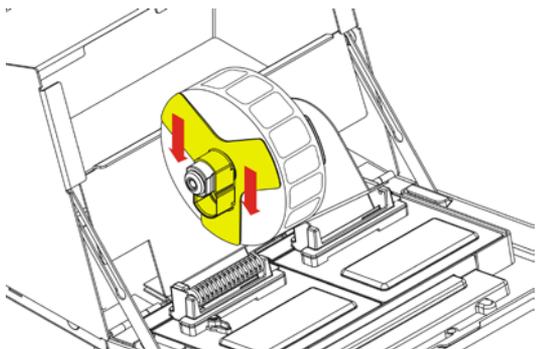


7. Riposizionare la linguetta del supporto di stampa.

8. Guidare le etichette lungo il bordo interno e nella fessura (dietro il rotolo bianco). La stampante alimenta il supporto di stampa.

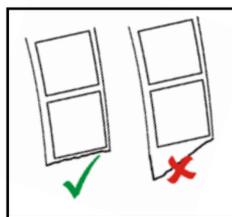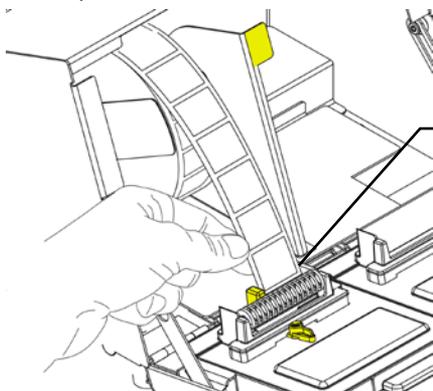


9. Far scorrere la leva vicino al supporto di stampa. Chiudere la leva del supporto di stampa.

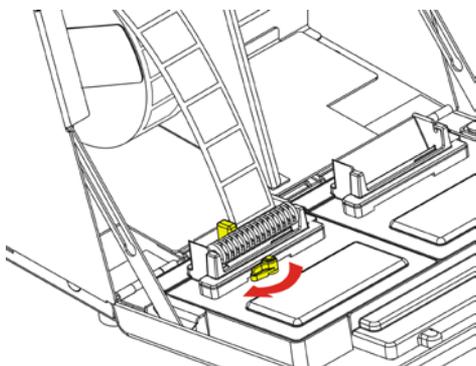


10. Chiudere il coperchio.

Caricamento etichette - Stampante giusta


1. Accendere la stampante. Aprire il coperchio.
2. Tirare la linguetta del supporto di stampa.

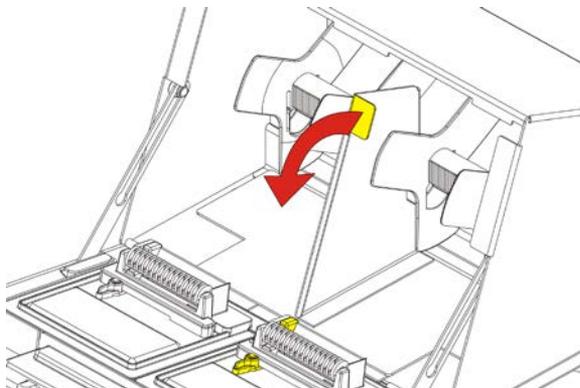


3. Sbloccare la guida esterna del supporto di stampa e rimuoverla dal reggirotolo.

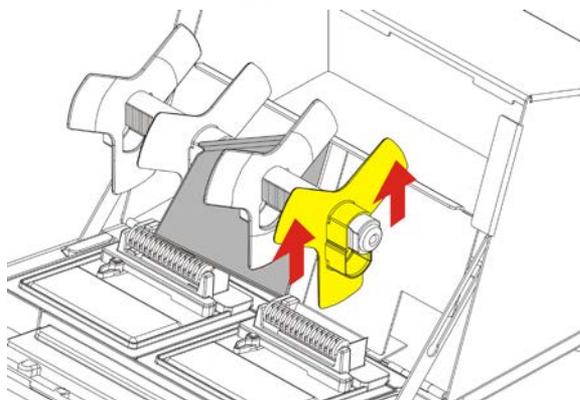


4. Posizionare un rotolo di etichette (lato etichetta rivolto verso l'alto) sul reggirotolo.

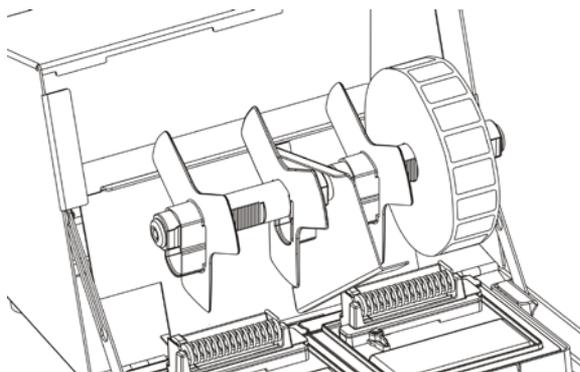

5. Posizionare la guida esterna del supporto di stampa sul reggirotolo. Bloccare in posizione la guida esterna del supporto di stampa.

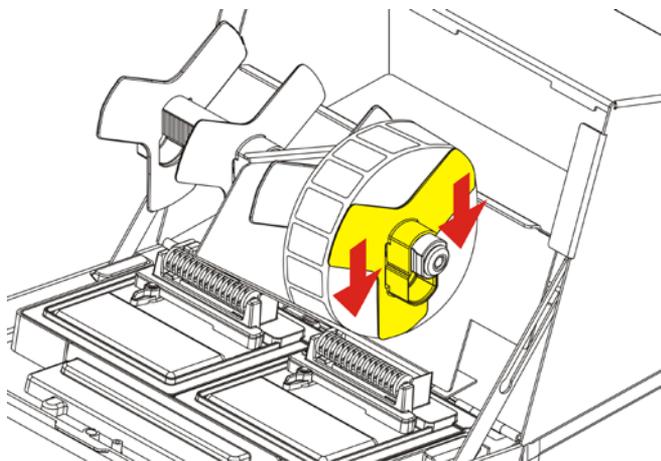


6. Sbloccare la guida interna del supporto di stampa. Spostare la guida interna del supporto di stampa finché il supporto di stampa non tocca la guida esterna del supporto di stampa. Se la guida interna del supporto di stampa è a contatto con il supporto di stampa, bloccarla in posizione.

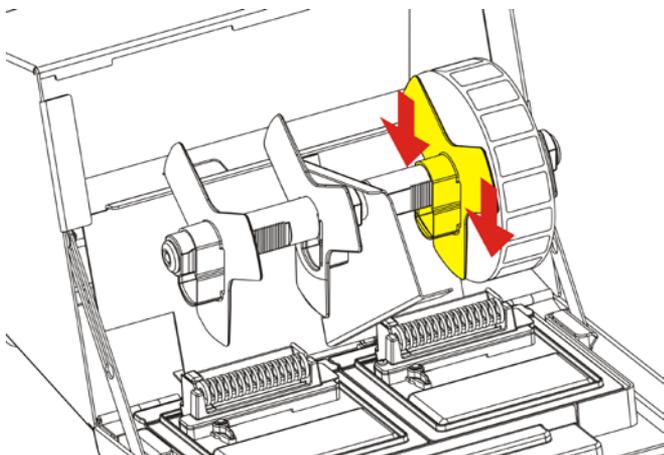


7. Riposizionare la linguetta del supporto di stampa.

8. Guidare le etichette lungo il bordo esterno e nella fessura (dietro il rotolo bianco). La stampante alimenta il supporto di stampa.

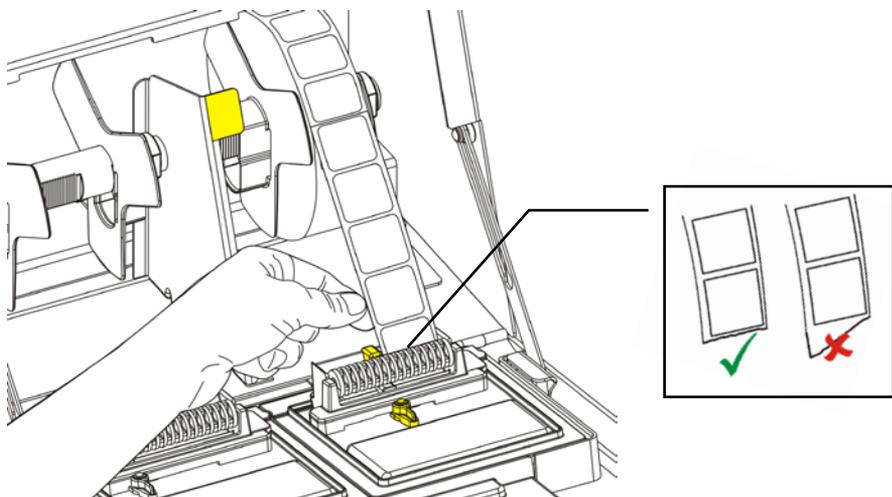

9. Far scorrere la leva vicino al supporto di stampa. Chiudere la leva del supporto di stampa.

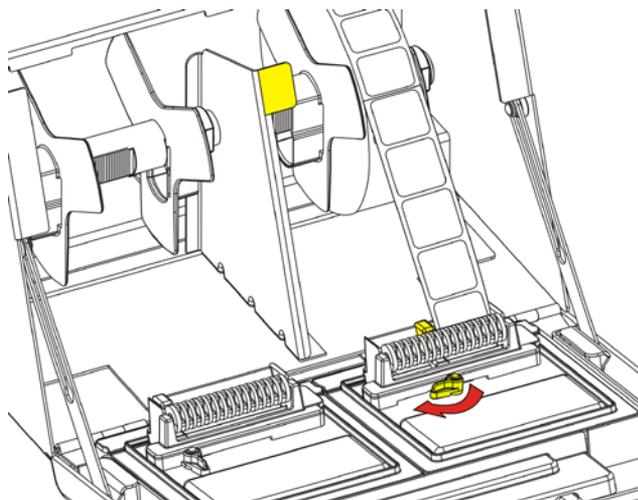

10. Chiudere il coperchio.

Stampa delle etichette

Prima di stampare le etichette, accertarsi che l'ora e la data siano impostate correttamente.

1. Accendere la stampante.
2. Premere il pulsante prodotti dell'etichetta da stampare.
3. Selezionare il numero di etichette da stampare e premere Enter. Per stampare una singola etichetta, premere Enter.
4. Stampare le etichette per il prodotto selezionato.

Rimozione degli inceppamenti

Per rimuovere un inceppamento:

1. Aprire il coperchio.
2. Strappare il supporto di stampa e rimuovere il rotolo.
3. Rimuovere le etichette inceppate.


Attenzione: **Non** utilizzare oggetti affilati o appunti per rimuovere le etichette, onde evitare di danneggiare la stampante.

4. Rimuovere qualsiasi adesivo che possa trovarsi sulla platina. Per maggiori informazioni vedere "Pulizia della platina e della testina di stampa".
5. Ricaricare le etichette.
6. Chiudere il coperchio.


Pulizia della platina e della testina di stampa

Pulire la platina e la testina dopo cinque rotoli di etichette o quando si vedono spazi vuoti nella stampa.

1. Rimuovere eventuali etichette.
2. Usare un coltello di plastica per rimuovere il coperchio della fessura di alimentazione.

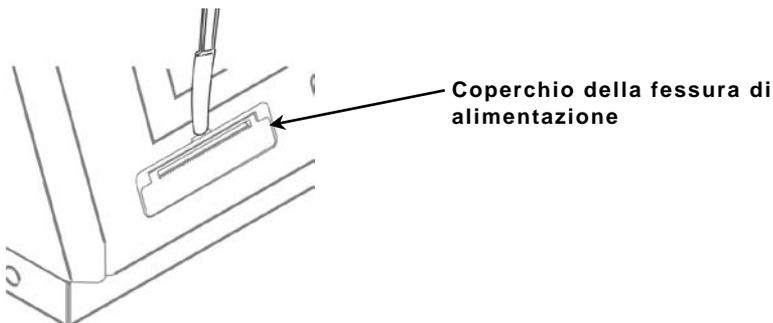


3. Usare il coltello di plastica per premere la barra a forma di L. La platina è sganciata.

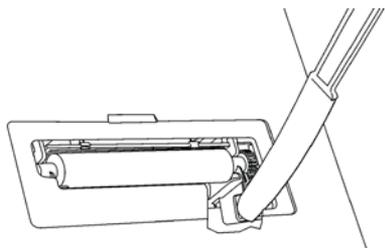

Nota: Per mostrare il dettaglio, non sono raffigurati tutti i pezzi.

4. Pulire la platina e la testina di stampa usando un bastoncino di ovatta imbevuto con alcool isopropilico.

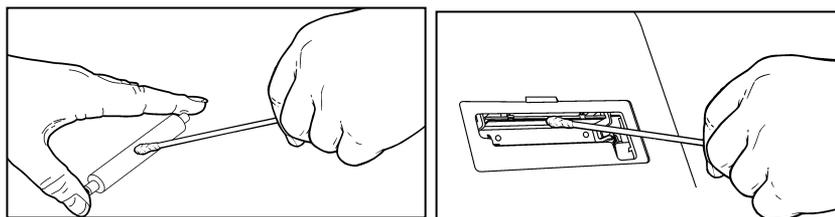

5. Lasciare che le parti si asciughino.
6. Sostituire la platina.
7. Innestare il coperchio in posizione.
8. Ricaricare le etichette. Per maggiori informazioni vedere "Caricamento etichette".

Pulizia del display

Assicurarsi che la stampante sia spenta quando si pulisce il display. Usare un panno morbido, che non lascia sfilacci per asciugare il display.

Attenzione: **Non** utilizzare oggetti affilati o abrasivi sul display, possono provocare danni.

Pulizia della stampante

- ♦ Inumidire un panno con poca acqua e strofinare l'esterno della stampante.
- ♦ Aprire il coperchio e usare una spazzola morbida per rimuovere la polvere di carta.

Attenzione: **Non** utilizzare detergenti per uso domestico per pulire la stampante.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Lo schermo è spento quando si accende la stampante.	Assicurarsi che la spina della stampante sia inserita.
La stampante non stampa, lascia spazi vuoti o la stampa è troppo chiara.	Accertarsi che la stampante sia accesa e abbia corrente. Caricare correttamente il supporto. Pulire la testina di stampa.
La stampa si arresta OPPURE la stampante non avanza correttamente da un'etichetta alla successiva.	Eliminare eventuali etichette inceppate. Caricare correttamente il supporto. Accertarsi che la stampante sia accesa e abbia corrente.

Se queste soluzioni non funzionano o viene segnalato un errore che non è nella lista, chiamare il numero 1-800-543-6650.