


# FRESHMARX® 9417 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО


В кратком справочном руководстве содержится информация по загрузке носителей, а также общая информация по уходу и техническому обслуживанию принтера. Более подробно см. документ *Operator's Handbook* (Руководство оператора) на веб-сайте ([www.monarch.com](http://www.monarch.com)).

Обзор информации по безопасности работы с принтером, см. документ безопасности (Информация по соответствию нормам) в комплекте поставки вашего принтера.

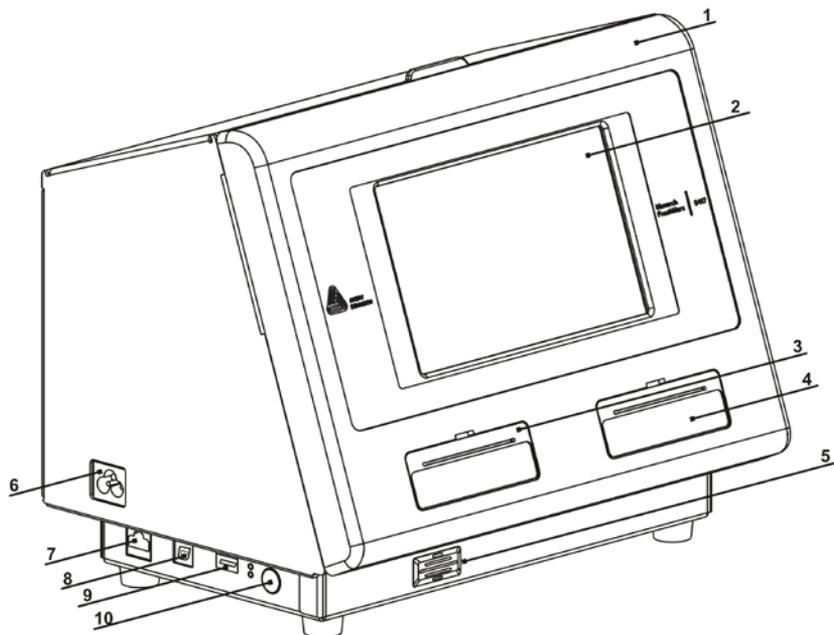

1.	Крышка	6.	Гнездо для подключения кабеля питания
2.	Дисплей	7.	Гнездо для подключения к сети передачи данных
3.	левый принтер	8.	Гнездо USB (Тип B)
4.	правый принтер	9.	Гнездо USB (Тип A)
5.	Громкоговоритель	10.	Кнопка включения

## Использование дисплея

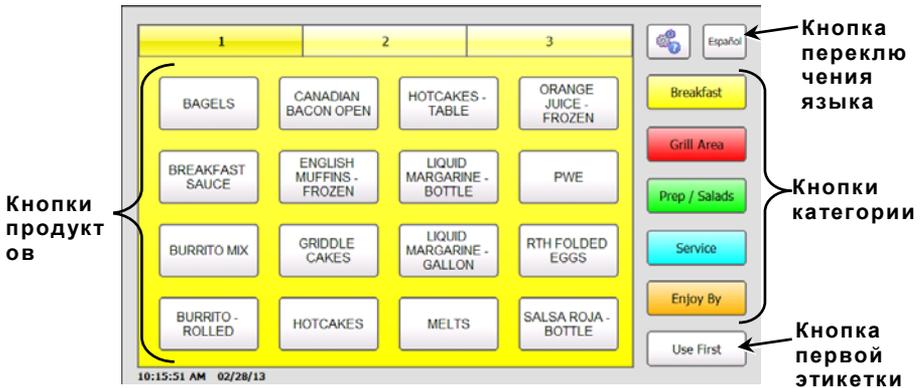

## Полезные советы

Просмотреть информацию краткого руководства по принтеру можно, нажав Tools, затем Quick Tips.

## Настройка даты и времени


1. Нажмите кнопку Tools .
2. Нажмите кнопку **Admin** (Администратор).
3. Введите пароль администратора и нажмите клавишу **Enter**. Пароль по умолчанию: **1234**.
4. Нажмите кнопку Time/Date (Дата/время).




5. В конце настройки нажмите кнопку **OK**.

## Загрузка этикеток - левый принтер

1. Включите принтер. Откройте крышку.
2. Нажмите лепесток подачи печатного носителя.

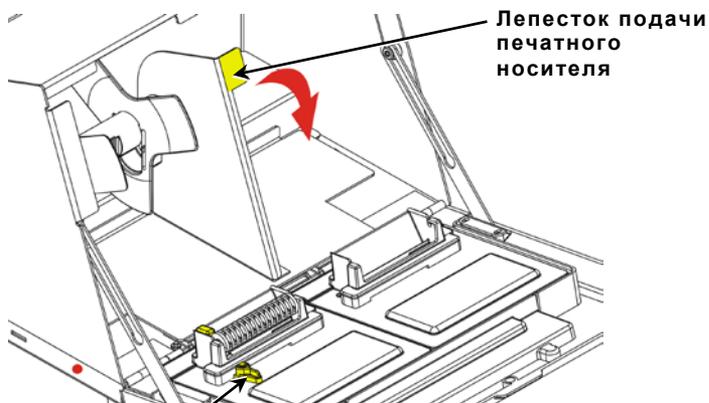


3. Освободите направляющую печатного носителя. Снимите направляющую печатного носителя с держателя носителя.

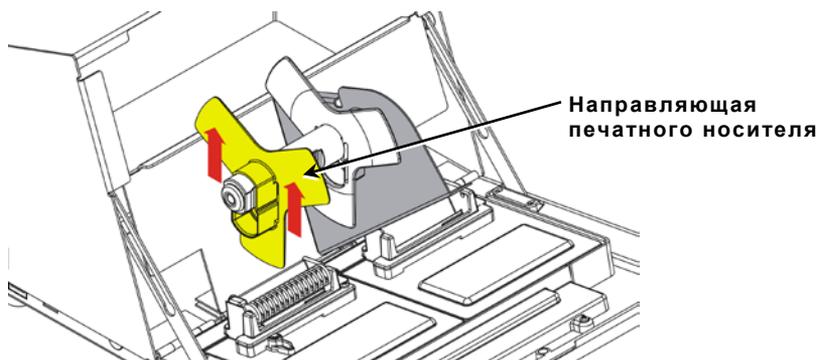


4. Уложите рулон этикеток (этикетками снаружи) в держатель печатного носителя.

5. Установите направляющую печатного носителя на его держатель так, чтобы она касалась носителя.


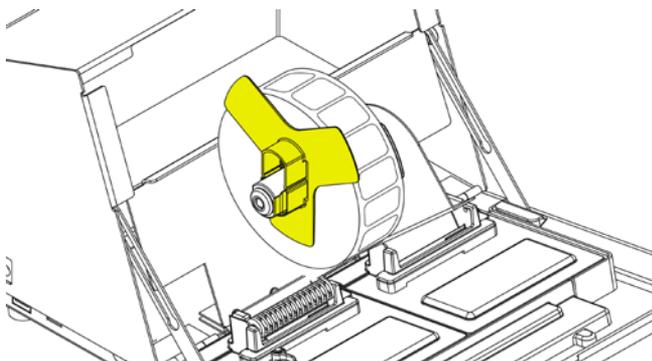


6. Зафиксируйте направляющую печатного носителя.

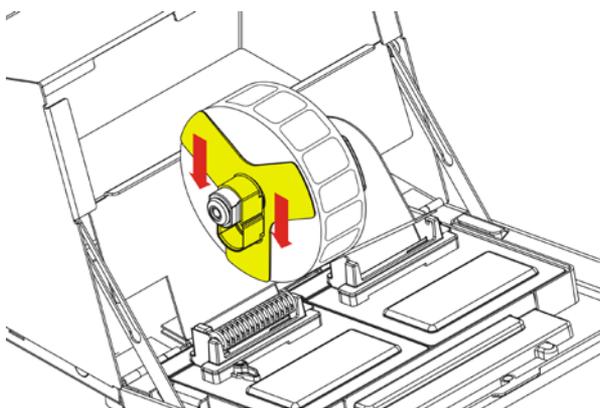


7. Передвиньте назад лепесток печатного носителя.

8. Продвиньте этикетки вдоль внутреннего края и вставьте в щель (за белым роликом). Принтер автоматически подает печатный носитель дальше.

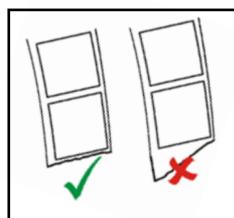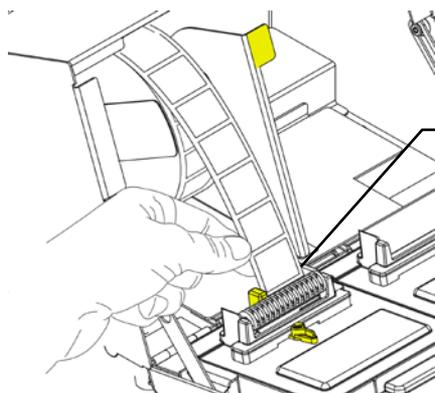

9. Передвиньте лепесток печатного носителя рядом с печатным носителем. Задвиньте рычажок печатного носителя

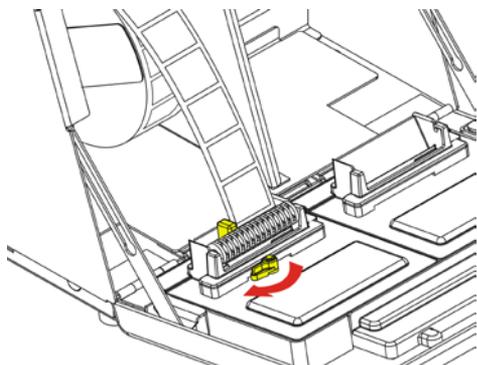


10. Закройте крышку.


## **Загрузка этикеток – правый принтер**

---


1. Включите принтер. Откройте крышку.
2. Нажмите лепесток подачи печатного носителя.

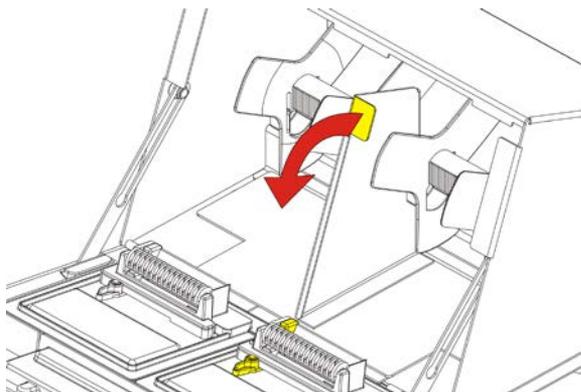


3. Освободите внешнюю направляющую печатного носителя и снимите ее с держателя печатного носителя.

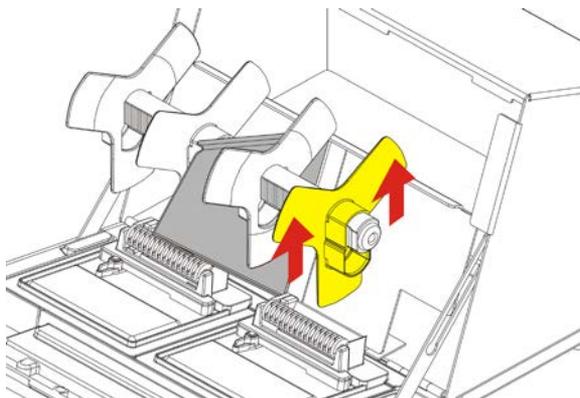


4. Уложите рулон этикеток (этикетками снаружи) в держатель печатного носителя.

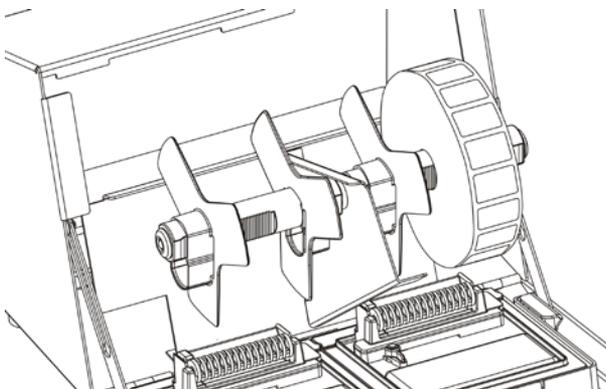

5. Установите внешнюю направляющую печатного носителя на держатель печатного носителя. Зафиксируйте внешнюю направляющую печатного носителя на месте.

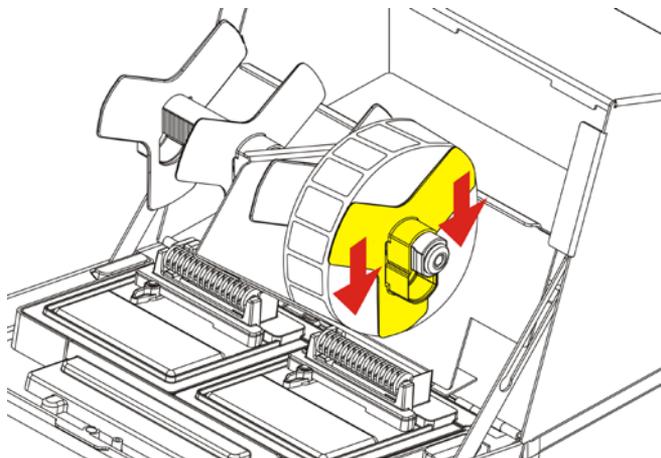


6. Освободите внутреннюю направляющую печатного носителя. Передвиньте внутреннюю направляющую печатного носителя, чтобы она касалась внешней направляющей печатного носителя. Зафиксируйте внутреннюю направляющую печатного носителя в месте, где она касается печатного носителя.

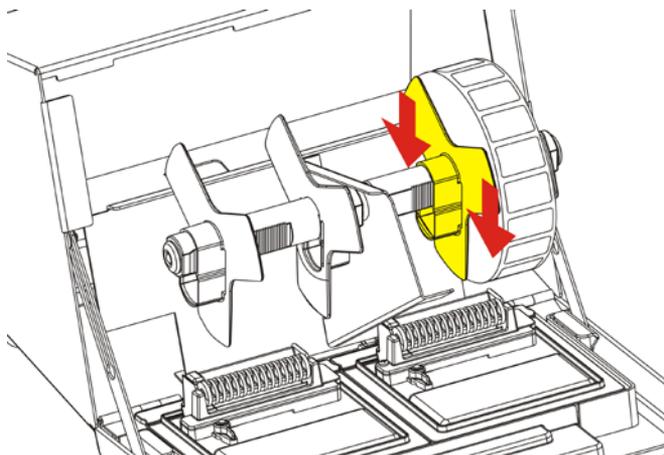


7. Передвиньте назад лепесток печатного носителя.

8. Продвиньте этикетки вдоль внешнего края и вставьте в щель (за белым роликом). Принтер автоматически подаст печатный носитель дальше.

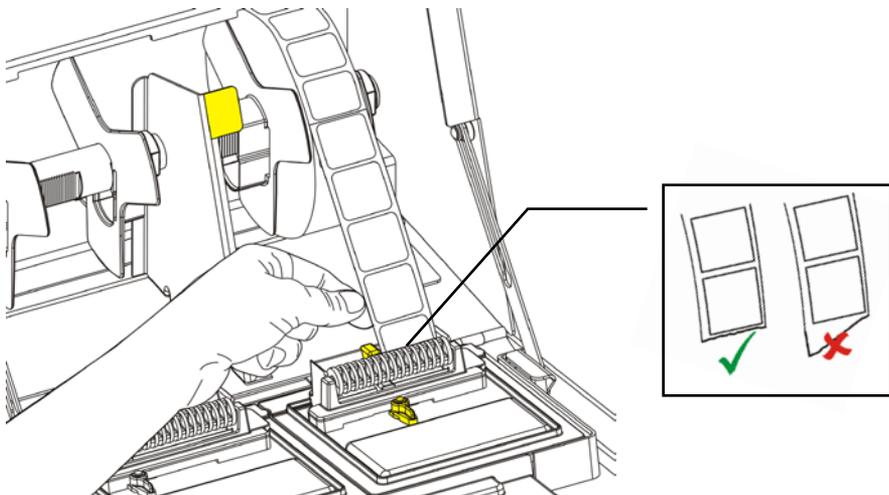

9. Передвиньте лепесток печатного носителя рядом с печатным носителем. Задвиньте рычажок печатного носителя.

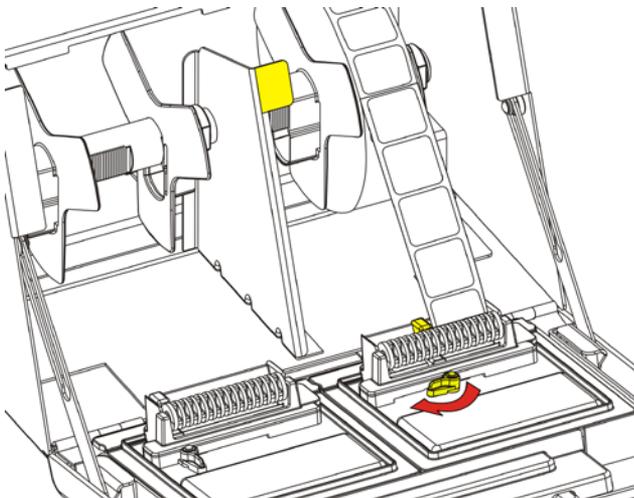

10. Закройте крышку.

## Печать этикеток

---

Перед печатью этикеток проверьте правильность даты и времени.

1. Включите принтер.
2. Нажмите кнопку продукта этикетки, которую требуется печатать.
3. Задайте количество этикеток, которое требуется отпечатать, и нажмите Enter. Чтобы отпечатать одну этикетку, просто нажмите Enter.
4. Печать этикеток для выбранного продукта.

## Устранение замятий этикетки

---

Чтобы устранить замятие:

1. Откройте крышку.
2. Оторвите печатный носитель и снимите рулон печатного носителя.
3. Извлеките замятые этикетки.


**Внимание: Не допускается** применение острых предметов для извлечения этикеток. Они могут повредить принтер.

4. Удалите все остатки клейкого слоя, оставшиеся на опорном валике. Более подробно, см. раздел "Чистка опорной пластины и печатного узла".
5. Загрузите этикетки.
6. Закройте крышку.


## Чистка опорной пластины и печатного узла

Чистить опорную пластину и печатный узел следует после печати каждых пяти рулонов этикеток, или когда на отпечатках появляются пробелы.

1. Удалите все некачественные этикетки.
2. С помощью пластмассового ножа снимите крышку щели печатного носителя.


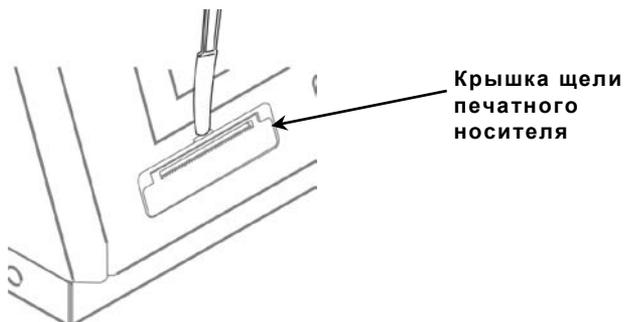


3. С помощью пластмассового ножа нажмите L-образный рычажок. Теперь опорную пластину можно вынуть.

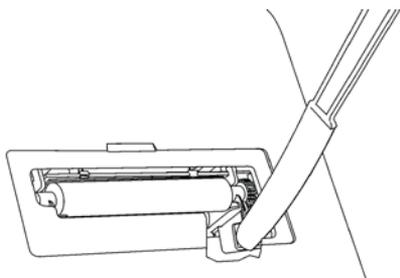

**Примечание:** Чтобы было лучше видно, надписи не показаны.

4. Очистите опорную пластину и печатающий узел ватным тампоном, смоченным изопропиловым спиртом.

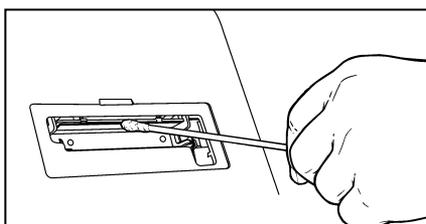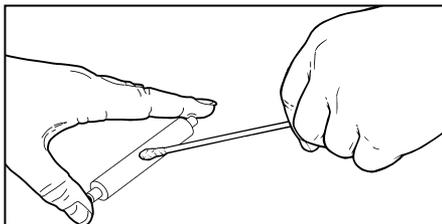

5. Дайте деталям высохнуть.
6. Вставьте опорную пластину на место.

7. Вставьте крышку и защелкните.
8. Загрузите этикетки.

## Чистка дисплея

---

При чистке дисплея убедитесь, что принтер выключен.  
Протрите дисплей мягкой безворсовой салфеткой.

**Внимание: Не допускается** применение острых предметов или абразивных чистящих средств для чистки дисплея - могут остаться царапины.

## Чистка принтера

---

- ♦ Протрите корпус принтера влажной (смоченной водой) салфеткой.
- ♦ Откройте крышку и с помощью мягкой щетки удалите бумажную пыль.

**Внимание: Не допускается** применение бытовых чистящих средств для чистки принтера.

## Устранение неисправностей

---

Проблема	Действие
После включения принтера дисплей не светится.	Проверьте, что принтер включен в сеть.
Принтер не печатает, на отпечатках имеются пробелы, или они слишком светлые.	Проверьте, что принтер включен, а электросеть исправна. Правильно вставьте печатный носитель. Очистите печатающий узел.
Печать останавливается, ИЛИ принтер некорректно переходит от печати одной этикетки к другой.	Извлеките замявшиеся этикетки. Правильно вставьте печатный носитель. Проверьте, что принтер включен, а электросеть исправна.

Если вышеперечисленные действия не помогают, или ошибка, отображаемая на дисплее, здесь не описана, звоните 1-800-543-6650.